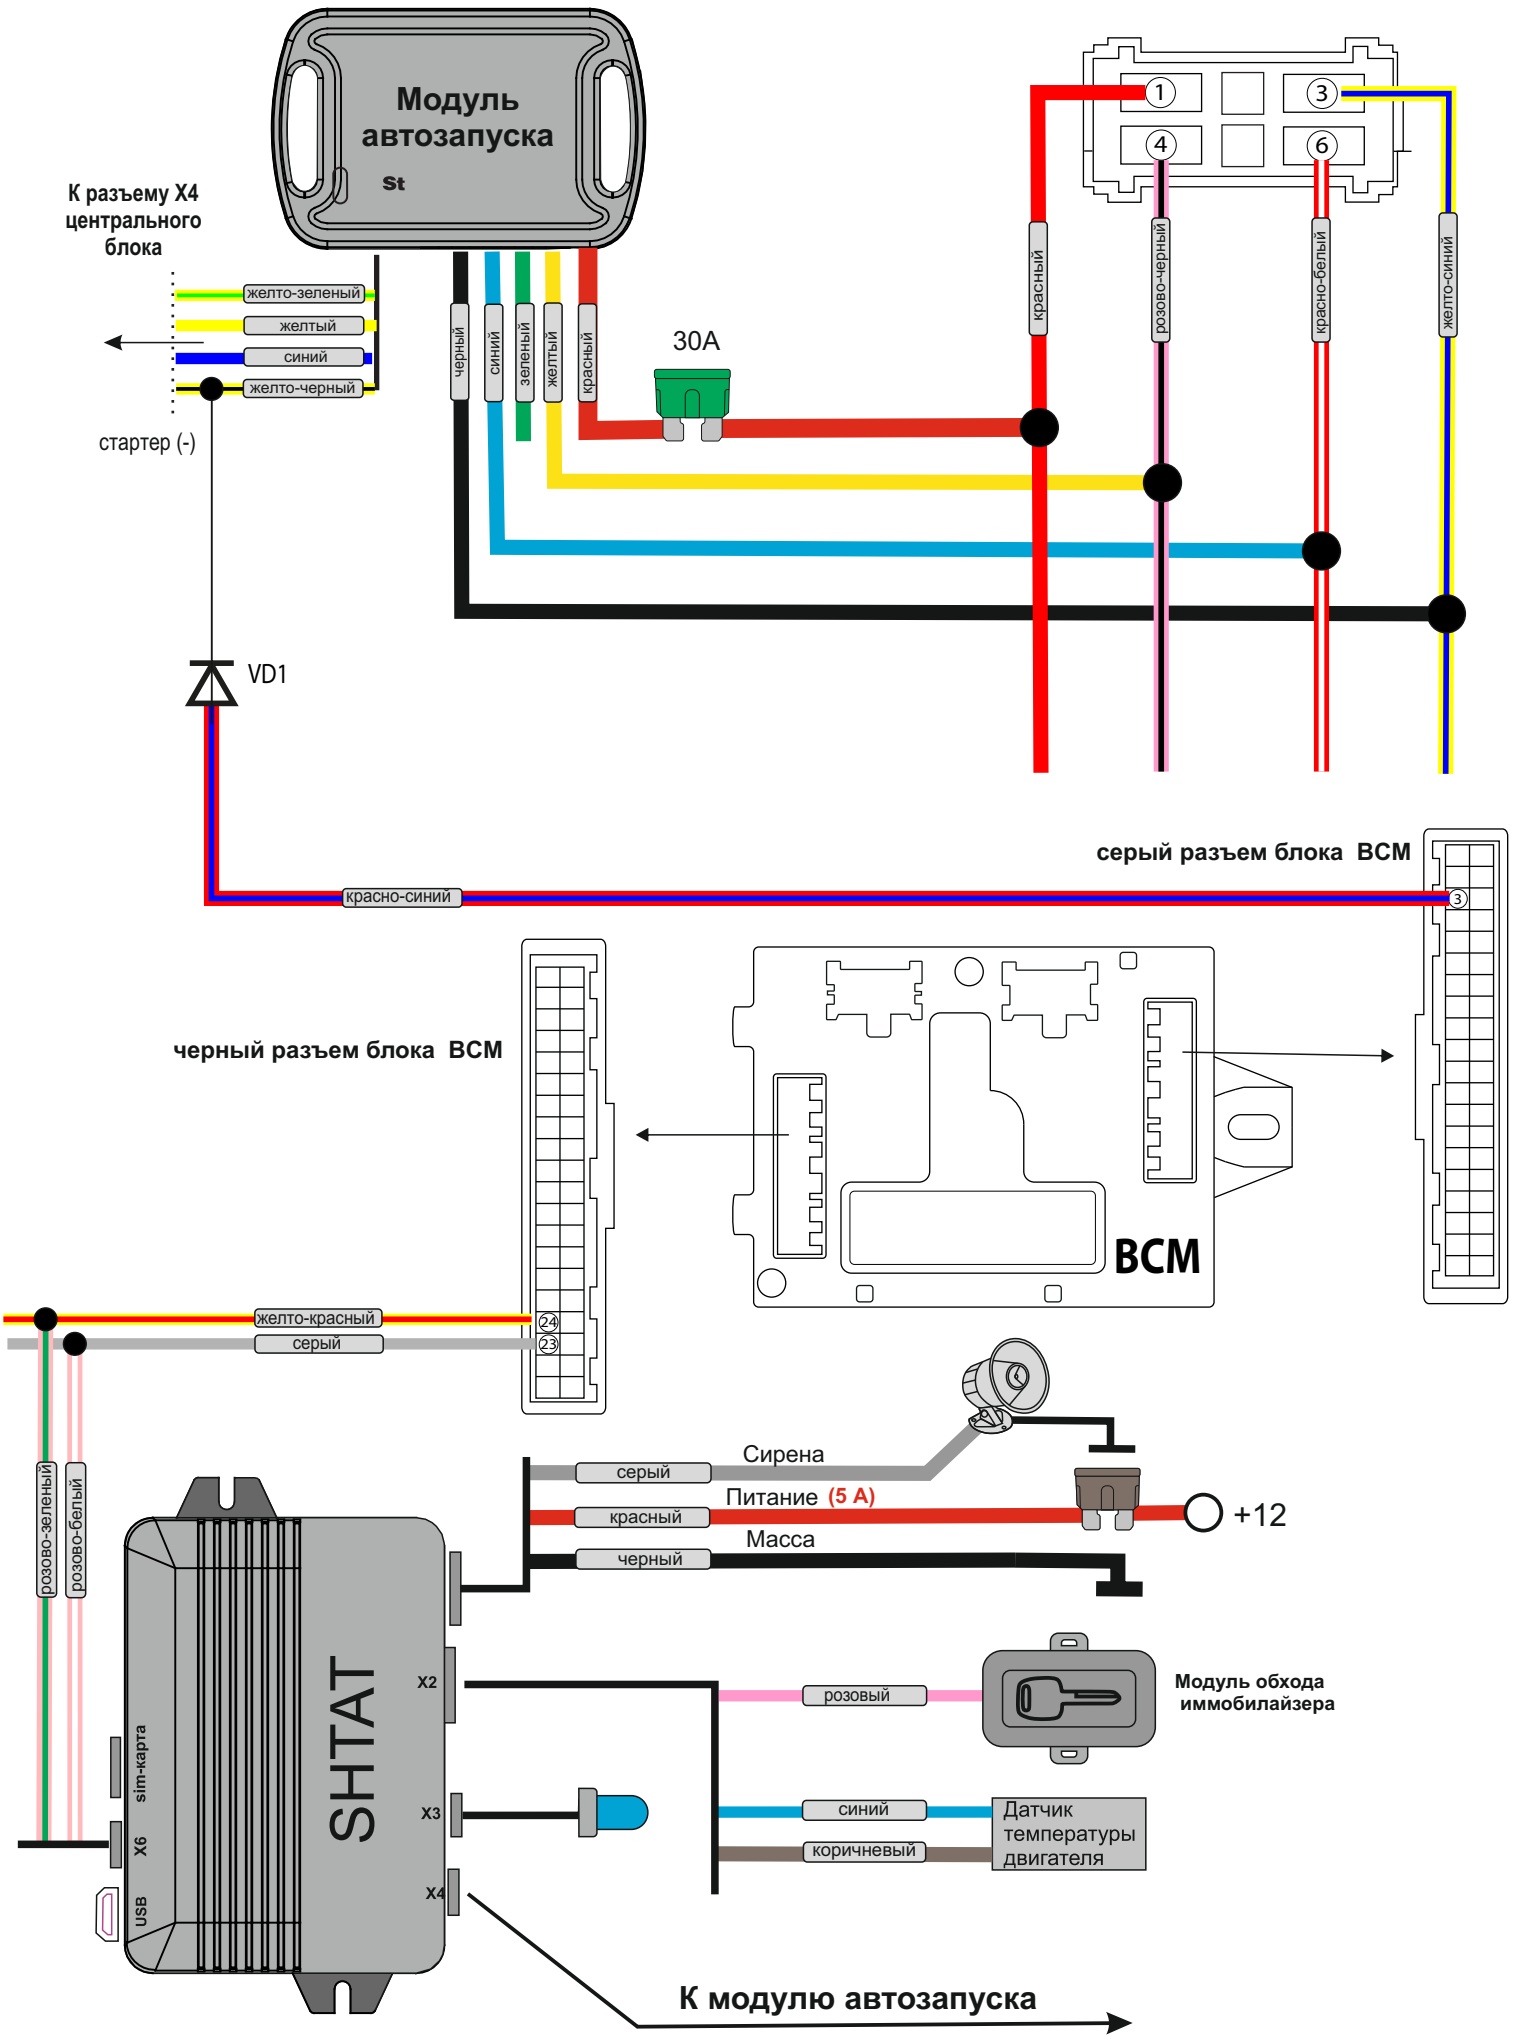Схема подключения «ШТАТ X32» на а/м LADA VESTA